

Anleitung: **SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1)** Hauptscheinwerferglühlampe wechseln





ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 2.0, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.0, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.2 LPG, (+ 1)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI




AUSTAUSCH: HAUPTSCHEINWERFERGLÜHLAMPE – SEAT IBIZA IV SCHRÄGHECK (6J5, 6P1). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Elektronikspray
- Flacher Schraubendreher

Werkzeuge kaufen





Austausch: Hauptscheinwerferglühlampe – SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1). Fachleute empfehlen:


- Der Ablauf des Austauschs ist für die linken und rechten Scheinwerferglühlampen identisch.
- Ersetzen Sie die Glühlampen in beiden Scheinwerfern zur gleichen Zeit.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: HAUPTSCHEINWERFERGLÜHLAMPE – SEAT IBIZA IV SCHRÄGHECK (6J5, 6P1). GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1 Schalten Sie die Zündung ab. Öffnen Sie die Haube.

2 Entfernen Sie die hintere Scheinwerferabdeckung.



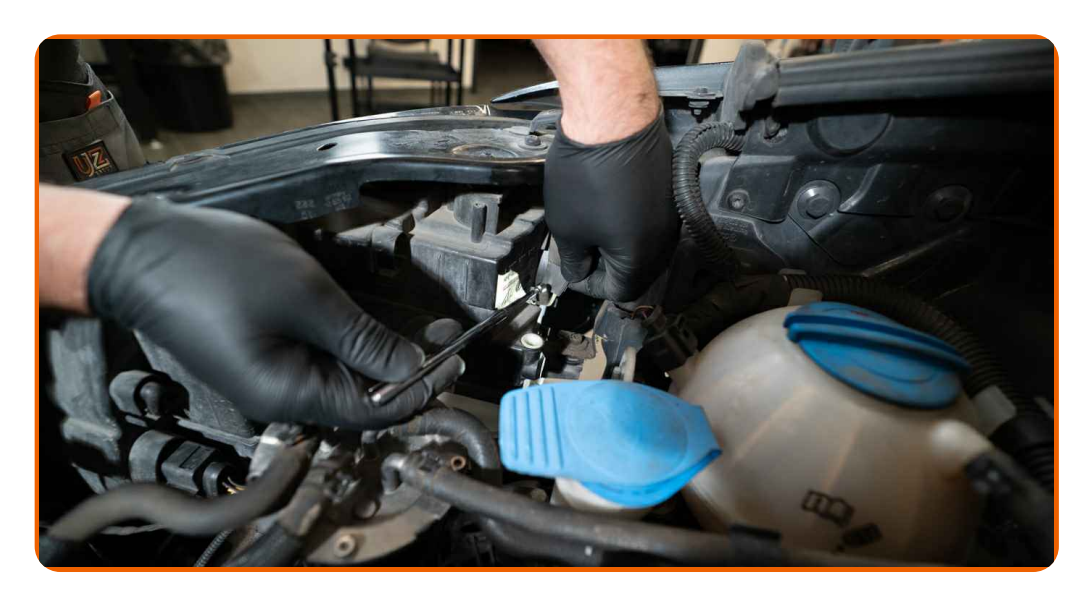


3 Lösen Sie die Glühlampenhalterung, indem Sie diese etwa um 30° drehen. Entfernen Sie die Halterung aus dem Scheinwerferträger.








4 Entfernen Sie die alte Glühlampe. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher. Überprüfen Sie den Zustand der Kontakte der Glühlampenfassung. Tauschen Sie diese bei Bedarf aus.

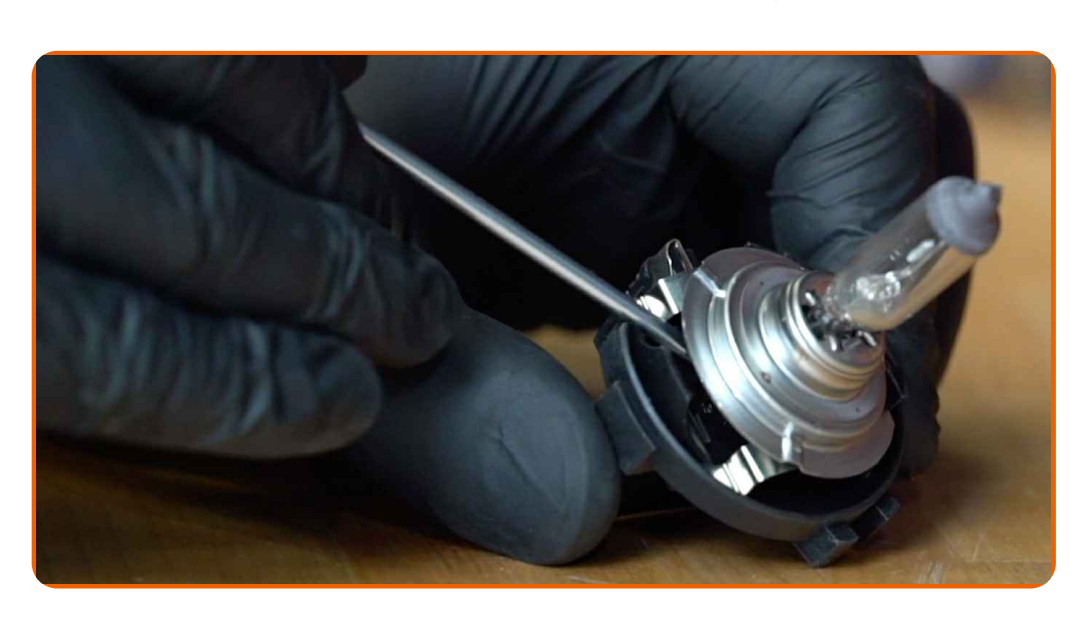

Austausch: Hauptscheinwerferglühlampe – SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1). AUTODOC empfiehlt:

- Reinigen Sie die Glühlampenfassung in der Halterung.

5 Bauen Sie eine neue Glühlampe in die Halterung ein.

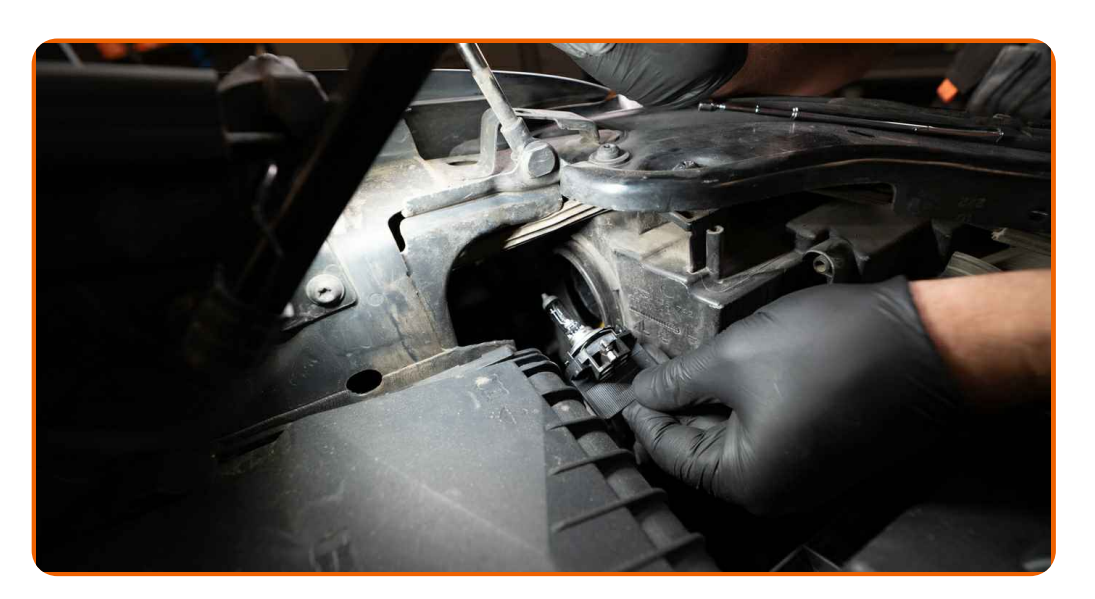


AUTODOC empfiehlt:

- Vermeiden Sie es, das Glühlampenglas zu berühren. Die hinterlassenen Fingerabdrücke könnten zu einer Fehlfunktion führen.

6 Setzen Sie die Glühlampenhalterung in den Scheinwerferträger ein. Befestigen Sie die Glühlampenhalterung, indem Sie diese etwa um 30° drehen.



7 Bauen Sie die hintere Scheinwerferabdekung ein und befestigen Sie diese.

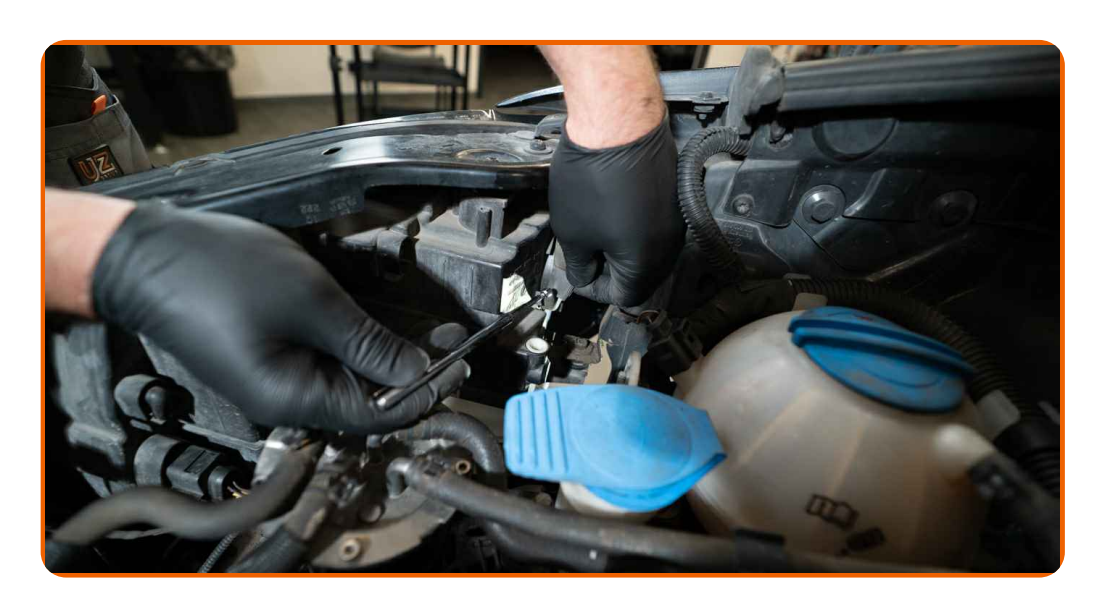

8 Schalten Sie die Zündung ein.

9 Schalten Sie die Scheinwerfer ein, um zu überprüfen, ob die neue Glühlampe ordnungsgemäß funktioniert.

10 Schließen Sie die Haube.

GUT GEMACHT!




WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

HAUPTSCHEINWERFERGLÜHLAMPE: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.